

ماشین لباسشویی

مدل ۹۴۰۳


گردآورنده: امین شرافت دوست

تاریخ: 1401/07/30



همتا سرویس

❖ دستگاه مدل ۹۴۰۳

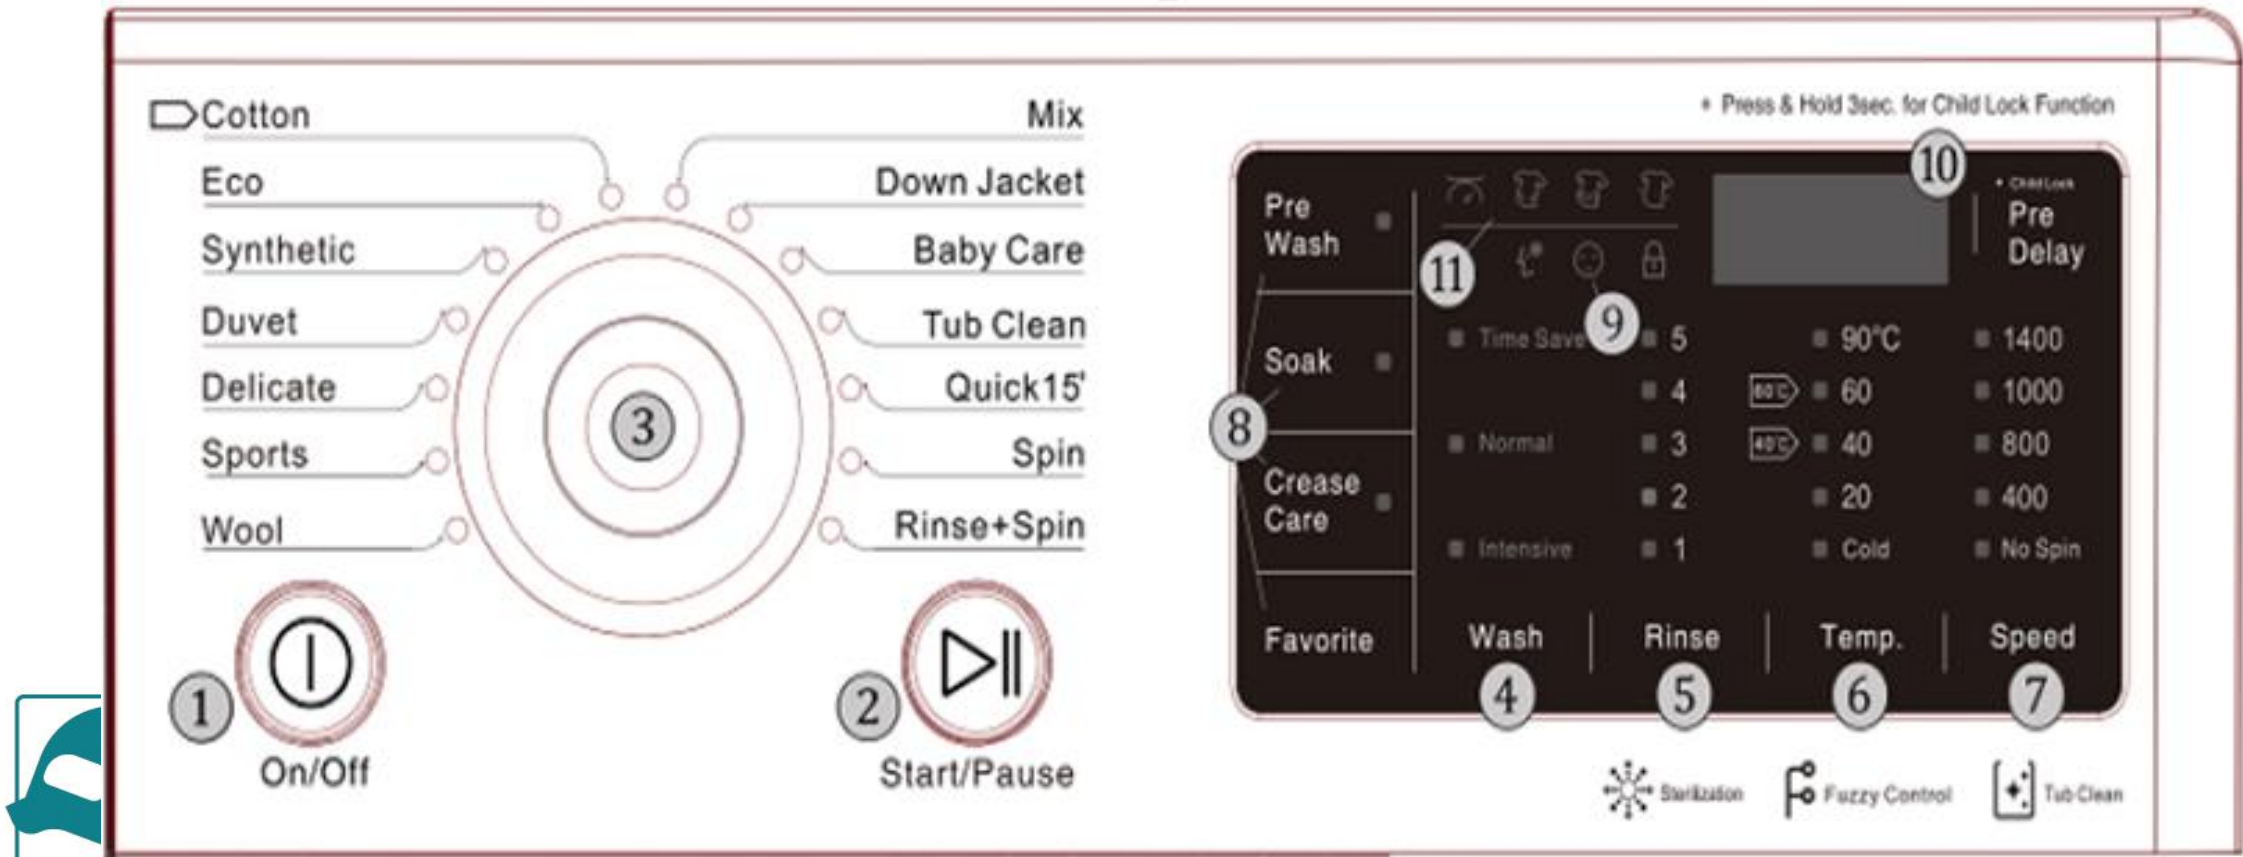

ردیف	توضیحات
۱	دکمه On/Of، لباسشویی را روشن و بعد از اتمام کار به صورت خود کار خاموش می شود .
۲	دکمه Start/Pause، دکمه start برای شروع عملکرد و دکمه Psuse برنامه را متوقف و با فشردن مجدد آن برنامه ادامه می یابد .
۳	گزینشگر چرخه (سلکتور برنامه) را بچرخانید تا یک برنامه را انتخاب کنید .
۴	دکمه Wash (شستشو) ، زمانی پس از روشن کردن دستگاه و انتخاب برنامه مورد نظر خود ، عملکردهای مختلف شستشو Time Save (ذخیره زمان)، Normal (عادی) ، Intensive (شستشوی شدید) را به وسیله آن انتخاب کنید .
۵	دکمه Rinse (آبکشی) ، زمانی پس از روشن کردن دستگاه و و انتخاب برنامه مورد نظر خود ، شما می توانید تعداد آبکشی را با این دکمه انتخاب کنید که می تواند عملکرد شستشوی بهتر را به همراه داشته باشید .
۶	دکمه Temp (دما) ، زمانی پس از روشن کردن دستگاه و و انتخاب برنامه مورد نظر خود ، شما می توانید دمای آب مناسب را بر اساس جنس لباس های خود انتخاب کنید .
۷	دکمه Speed (سرعت) ، هنگام روشن کردن دستگاه و انتخاب برنامه مورد نظر خود ، می توانید سرعت چرخش را انتخاب کنید .
۸	عملکردهای اضافی ، بنا به نیازتان می توانید عملکردهای اضافی را به برنامه اصلی بیافزایید .
۹	چراغ قفل کودک ، جهت فعال کردن چراغ قفل کودک باید درحین اجرای برنامه شستشو دکمه " Pre Delay " را به مدت ۳ ثانیه نگه دارید و جهت غیر فعال کردن عملکرد قفل کودک ، می توانید درحین برنامه شستشو ، مجدد دکمه " Pre Delay " را به مدت ۳ ثانیه نگه دارید .



برنامه	شرح	حداکثر مقدار لباس
Cotton (الیاف نخی)	این برنامه برای لباس هایی که دارای کثیفی کمی هستند مناسب است ، مانند الیاف نخ ، پنبه ، ملافه ، لباس زیر ... ، قابل ذکر است مدت زمان شستشو به حجم لباس و مقدار کثیفی بستگی دارد .	حداکثر
Eco (مقرون بصرفه)	شستشوی مقرون به صرفه ، این برنامه برای شستشوی برای لباس های نه چندان کثیف می باشد ، زمان شستشو و حجم آب مصرفی را کاهش می دهد .	۴ کیلوگرم
Synthetic (الیاف مصنوعی)	این برنامه برای لباس های با الیاف مصنوعی مانند جوراب شلواری و لباس های از جنس پلی استر مناسب است.	حداکثر
Duvet (پتو، ملافه)	این برنامه برای پارچه های ملافه ای ، رو تختی و پرده مناسب است .	۵ کیلوگرم
Delicate (پارچه های ظریف)	این برنامه برای پارچه های ظریف مانند لباس های زیر ابریشمی و پارچه های نازک مناسب است .	۲ کیلوگرم
Sports (ورزشی)	این برنامه جهت شستشو برای لباس های ورزشی قابل شستشو با ماشین لباسشویی مناسب است .	۴ کیلوگرم
Wool (پشمی)	این برنامه جهت شستشو برای لباس های پشمی قابل شستشو با ماشین باششویی مناسب است .	۲ کیلوگرم



برنامه	شرح	حداکثر مقدار لباس
Rinse + Spin (چرخش + آبکشی)	در این برنامه ، دستگاه فقط آبکشی و چرخش را اجرا خواهد کرد	حداکثر
Spin (چرخش)	در این برنامه عمل شستشو و آبکشی انجام نمی شود ، فقط عملیات چرخش انجام می شود .	حداکثر
Quick 15' (شستشوی سریع ۱۵ دقیقه)	این برنامه برای لباس های که بصورت مکرر تعویض می شوند و لباس هاس نه چندان کثیف و کم چرب مناسب می باشد ، قابل ذکر است زمان این برنامه در دستگاه های مختلف سام ۱۵ تعریف شده است .	۲ کیلوگرم
Tub Clean (نظافت اقتصادی مخزن)	این برنامه برای شستشو و استرلیزه کردن محفظه داخلی با سطح آب ، دما و سرعت چرخش زیاد استفاده می شود.	—
Down Jacket (کرک و پر)	این برنامه برای لباس های کرک و پر مناسب می باشد .	حداکثر
Mix (نخی و مصنوعی)	این برنامه برای لباس های ترکیبی مانند الیاف نخی و مصنوعی و ... مناسب است	حداکثر
Baby Care (کودک و حساس)	این برنامه برای شستشوی لباس کودکان و لباس هایی که دارای حساسیت بالا که برای از بین بردن تجمع باکتری ها نیازمند دمای بالا هستند ، مناسب می باشد .	۴ کیلوگرم




تست مد دستگاه

مرحله اول : کابل برق را به پریز برق وصل نمایید.



مرحله دوم : دکمه On/Off را فشار دهید .

مرحله سوم : بلافاصله پس از فشردن دکمه On/Off، همزمان کلید "temp" و "speed" را فشار دهید و نگه دارید تا وارد حالت Lqc شود .

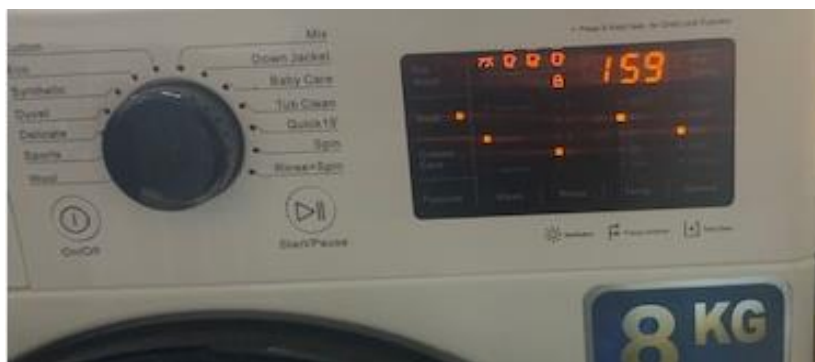

مرحله چهارم : دکمه Start را فشار دهید . عدد ۱۵۹ که ورژن برد دستگاه می باشد، بر روی صفحه نمایش داده می شود .




تست مد دستگاه



مرحله پنجم: تمامی LEDها روشن شود و 888 در صفحه نمایش نمایان گردد و ایرادی از قبیل: وجود مواد زائد، آسیب دیدگی و نیم سوز بودن LEDها وجود نداشته باشد.

سپس دکمه Pre Wash , Soak , Crease Care , Favorite, Wash, Rinse , Temp , Speed, Pre Delay را فشار دهید. عملکرد دکمه ها طبیعی، فاقد گیر کردن، صدای غیر عادی و خط و خش باشد.

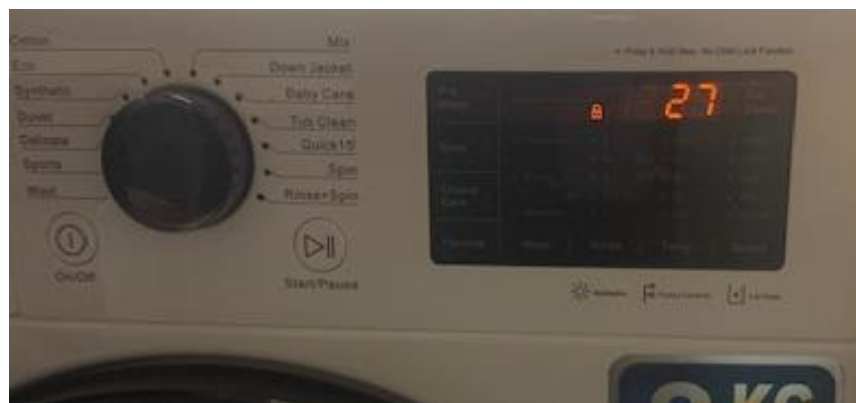

مرحله ششم: برای بررسی روشن بودن Heater، دکمه Start را فشار دهید، نمایشگر دمای المنت را نمایش می دهد.





مرحله هفتم : دکمه **Start** را فشار دهید. موتور با سرعت ۵۰ دور بر دقیقه به صورت پاد ساعت گرد می چرخد و نمایشگر دور موتور را نمایش می دهد .



مرحله هشتم : دکمه **Start** را فشار دهید. نمایشگر سطح آب مربوط به **Valve Water (Pre Wash, رنگ آبی)** و فرکانس هیدورستات آب را نمایش می دهد .

مرحله نهم : دکمه **Start** را فشار دهید. نمایشگر سطح آب مربوط به **Valve Water (Main, رنگ سفید)** و فرکانس هیدورستات آب را نمایش می دهد .



مرحله دهم: دکمه **Start** را فشار دهید. نمایشگر سطح آب مربوط به **Valve Water (Hot)**، رنگ قرمز (و فرکانس هیدورستات آب را نمایش می دهد .

مرحله یازدهم: دکمه **Start** را فشار دهید. نمایشگر سطح آب مربوط به **Valve Water (Pre + Main)**، رنگ آبی و سفید (و فرکانس هیدورستات آب را نمایش می دهد .

مرحله دوازدهم: دکمه **Start** را فشار دهید. موتور به صورت ساعتگرد می چرخد . با مشاهده عدد ۸۰ بروی صفحه نمایش وارد مرحله بعد شوید .



مرحله سیزدهم: دکمه **Start** را فشار دهید. پمپ تخلیه شروع به کار می کند، آب داخل مخزن تخلیه می گردد و صدای کارکرد پمپ شنیده می شود.



مرحله چهاردهم: نمایشگر سرعت موتور را نمایش می دهد و سرعت موتور به عدد ۶۰۰ می رسد.



مرحله پانزدهم: دکمه **Start** را فشار دهید. نمایشگر سرعت موتور را نمایش می دهد. با مشاهده عدد ۱۳۲ بر روی نمایشگر دکمه **Start** را فشار دهید



مرحله شانزدهم: با زدن دکمه استارت، LEDها خاموش و دستگاه خاموش می شود.



ردیف	نمایش خطا	عیب یابی
۱	PE	Pressure Switch (هیدروستات)
۲	tE	ترمیستور (سنسور دما)
۳	FOF	موتور
	E64	
	CE	
۴	OE	پمپ
۵	dE	ایراد درب
۶	IE	ورودی آب
۷	FE	سر ریز شدن (سطح آب از ۲۱۶ فراتر رفته و بیش از ۳ ثانیه در این حالت باقی بماند)
۸	UE	تعادل دینامیکی
۹	LE	موتور
۱۰	HE	سنسور هال موتور
۱۱	PF	ولتاژ ورودی به برد



با تشکر از توجه شما

BELANTON



همتا سرویس